

USB Mikroskop – Uživatelský manuál



1. Upozornění před použitím

- **Krytka objektivu:** Na horní straně mikroskopu je nasazena ochranná krytka. Před použitím ji odstraňte, jinak může ovlivnit obraz.
- Pokud používáte telefon, který má Micro USB, připojte mikroskop přes Micro USB konektor. Pokud máte telefon s USB-C, použijte USB-C konektor.

Pozor: Podporováno pouze pro Android zařízení, která podporují UVC funkci a mají aktivovanou funkci OTG.

2. Použití s mobilním telefonem (Android)


2.1 Stažení aplikace

Stáhněte a nainstalujte aplikaci dostupnou ke stažení u produktu na webu:
https://dratek.cz/docs/produkty/2/2235/androidapp_dlscope_1_10_074.apk
Nebo navštivte:
<https://active.clewm.net/FfsJv5>

2.2 Ovládání aplikace

1. Otevři aplikaci **DLscope**.
2. Klikni na „+“ v pravém horním rohu.
3. Vyber zařízení „USB“, připoj mikroskop přes USB-C/Micro USB a říd' se pokyny.
4. Po úspěšném připojení klikni na **Next** (další) pro zobrazení obrazu.

2.3 Funkce v aplikaci

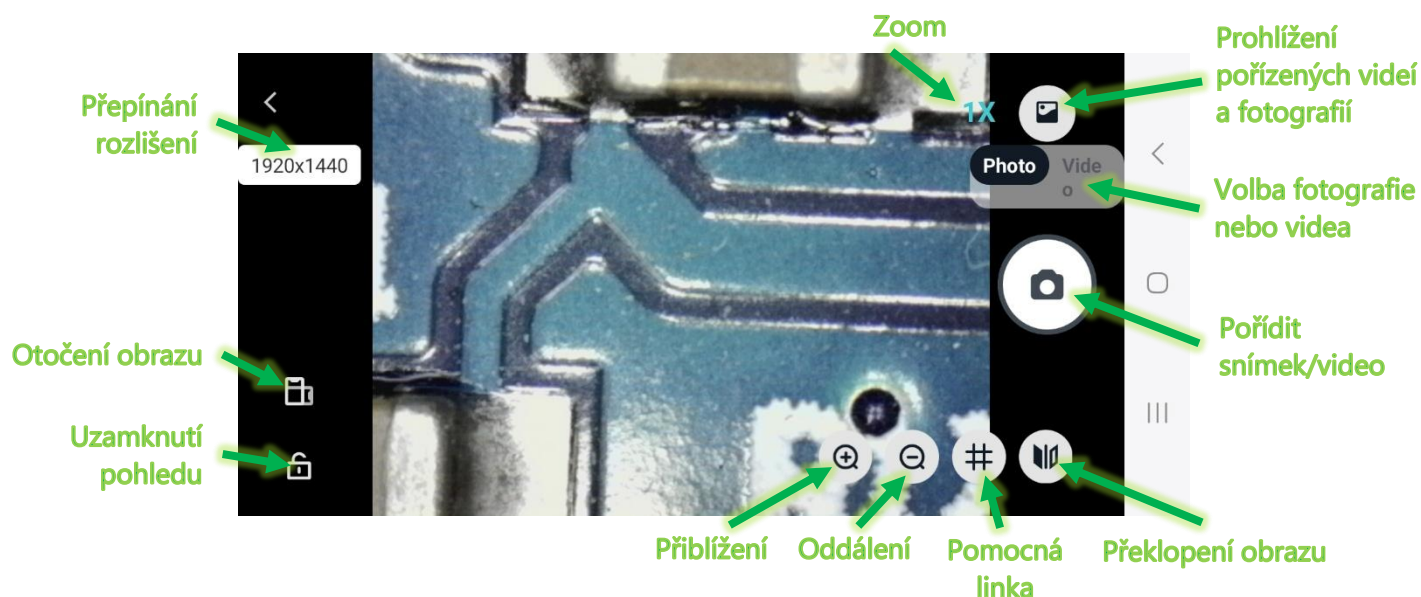

3. Použití na počítači (PC)

3.1 Pro Windows 8 / 10 / 11 / Mac OS X 10.5+

1. Stáhní aplikaci **HiView** z Microsoft Store nebo APP Store (ikona modrého H)
Microsoft Store: <https://apps.microsoft.com/detail/9p146nvzjd0j>
APP Store: <https://apps.apple.com/gb/app/hiview/id1599180804>

3.2 Pro Windows 7 a XP

1. Stáhní software z webu: <https://soft.hvscam.com> (Soubor: **HiView.exe**)

Vlastnosti produktu

- **Použití:** testování plošných spojů, průmyslové testy, textilie, hodinky, kůže, vlasy, tisk, výuka, čtení, přesné měření atd.
- **Funkce:** jednoduché použití, čistý obraz, precizní zpracování, možnost připojení k PC i telefonu.